




DST-Schnellnäher mit OT hinter der Nadel
Klasse 487-G-6/41-200/51 BS
Maschnr.: 429873, Gestell 906-3710-000
Tisch 906-7012-404, Leuchte HP 10
Motor: Quick Synchro QE 6040 P205
Motornr: 4166403
Öl: OT 32


Nadel: 134 R

Oberfaden einfädeln:

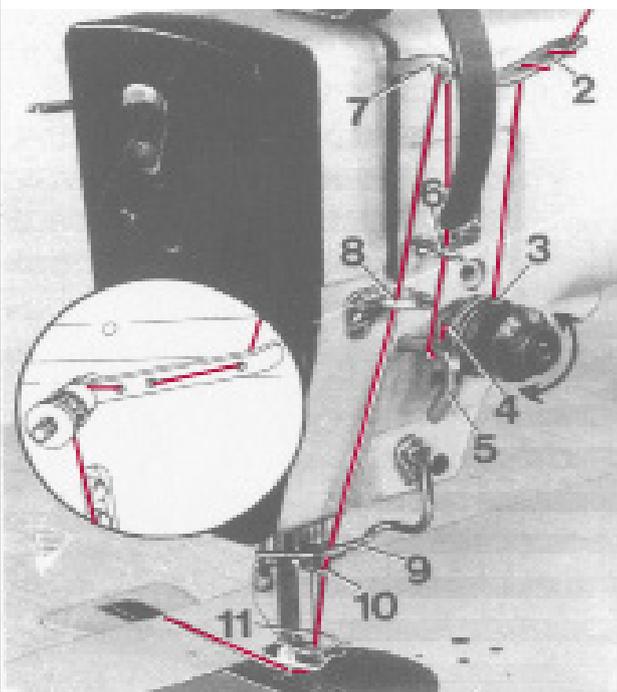

Rückwärtsnähen:

Hebel nach unten drücken

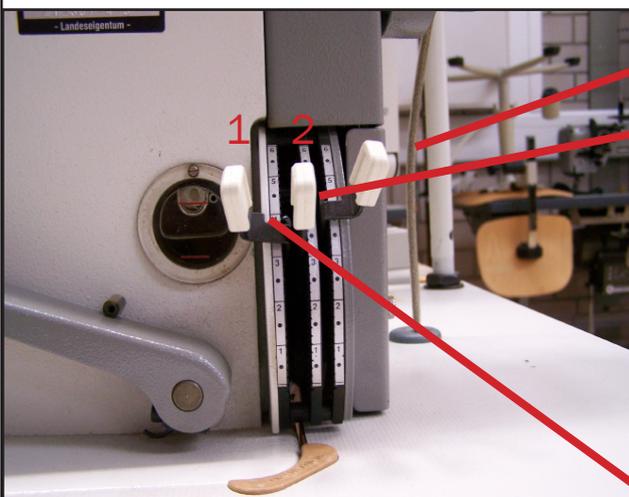

Begrenzung für Differentialobertransport

Einstellen Obertransport:

Hebel nach links drücken diesen nach oben oder unten schieben:

wenn Hebel 1 und 2 gleich stehen arbeitet Differential-OT und Untertransport gleich

Verarbeitung unterschiedlicher Materialien:

unelastische Ware unten; elastische Ware oben liegend

Einstellen: Stichlänge (Untertransport):

Hebel nach rechts drücken und verstellen